



INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

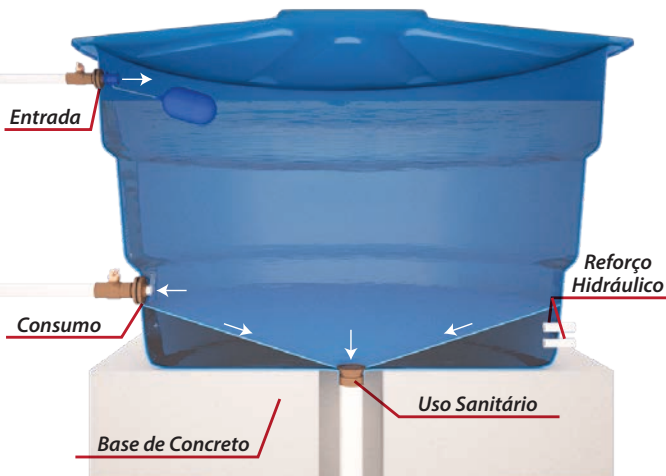

Legenda da tabela:



1. A base deve ser executada em concreto ou metal, ser lisa e nivelada. Cobrir todo o fundo do reservatório, dando sustentação adequada para o equipamento em uso.

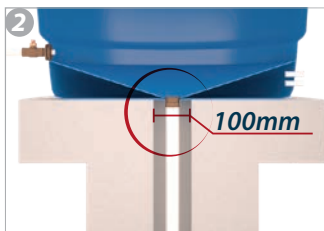

2. Deixar uma espera (furação) de aproximadamente 100mm no meio da base de concreto para saída central do fundo do reservatório (luva de 50mm).



3. Encher 1/3 do reservatório antes de adicionar água para o reforço hidráulico.



4. Encher pela lateral inferior com água para reforço hidráulico dos reservatórios de 2.000L ou maiores, antes de utilizá-los.

Dimensões da Caixa Auto-Limpante Bakof[®]

Modelo	AØ (m)	BØ (m)	H (m)
310L	1,05	0,78	0,62
500L	1,17	0,93	0,70
1.000L	1,43	1,12	0,87
2.000L	1,80	1,49	1,16

*Dimensões aproximadas

! IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra.

Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o Departamento Técnico da empresa Bakof.

Os Produtos Bakof possuem garantia de 2 anos após a compra. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

Data de Fabricação:

Data de Fabricação:												CONTINUAÇÃO DE QUALIDADE OK					
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							OK					
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ							TUBULO					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	A		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	B	
															C		
															D		

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRAZO DE VALIDADE:
 INDETERMINADO